



# Guía para desinfectar Vehículos de Transporte con

# INTERVENCIÓN™

Importado y distribuido por

# MSB

EPA Reg No. 74559-10 EPA Est. No. 74559-CAN-1

## Paso

### 1 Prepare la disolución

- Diluya INTERVENCIÓN™ Concentrado a la cantidad y dilución deseada.
- Usando Tiras Reactivas Precise™ AHP4.25, pruebe la solución diluida para confirmar la concentración correcta (Se recomienda hacer pruebas periódicas)
- Para zonas de clima extremadamente frío, por favor visite [viroxanimalhealth.com](http://viroxanimalhealth.com)




GUÍA PARA HACER DILUCIONES:			
Dilución		Agua / Solvente (ml)	Concentrado / Solute (ml)
1:16	Desinfección en 5 minutos	936	64
1:32	Desinfección en 5 minutos	968	32
1:64	Viricida en 5 min Sanitización de Bacterias en 3 min	984	16
1:128	Sanitización en 3 min Limpieza	992	8
1:256	Limpieza	996	4

Asegure que hizo la dilución correcta, utilizando las tiras reactivas PRECISE™ o PREVENTION™




### 2 Limpi

- Raspe completamente la materia orgánica.
- Lave usando INTERVENCIÓN™ como limpiador - dilución 1:128 (8mil por litro) -
- Enjuague abundantemente.
- Inspeccione si hay residuos, si es necesario repita la limpieza

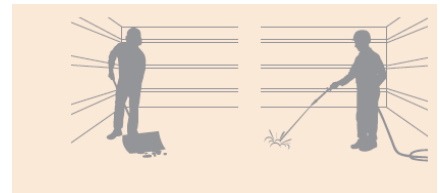

### 3 Desinfecte

- Aplique Desinfectante INTERVENCIÓN™ en la dilución requerida en el interior y exterior del remolque
- Desinfecte el exterior de la cabina
- Espere 5 minutos\* para alcanzar el tiempo de contacto (consulta la guía de diluciones) y enjuague

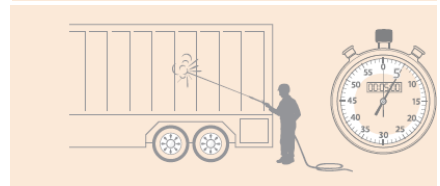

### 4 Desinfecte el interior de la cabina

- Utilizando TOALLITAS INTERVENCIÓN™ desinfecte cualquier superficie que el chofer haya tocado o manejado, incluyendo pedales.
- Espere 1 minuto para alcanzar el tiempo de contacto.



**INTERVENCIÓN™**  
Concentrado y Listo Para Usar, tu mejor aliado

\*Si tiene dudas, consulte la ficha técnica y hoja de Seguridad